


## Инструкция по монтажу памятника из натуральных материалов (гранита, мрамора)

### Схема монтажа:

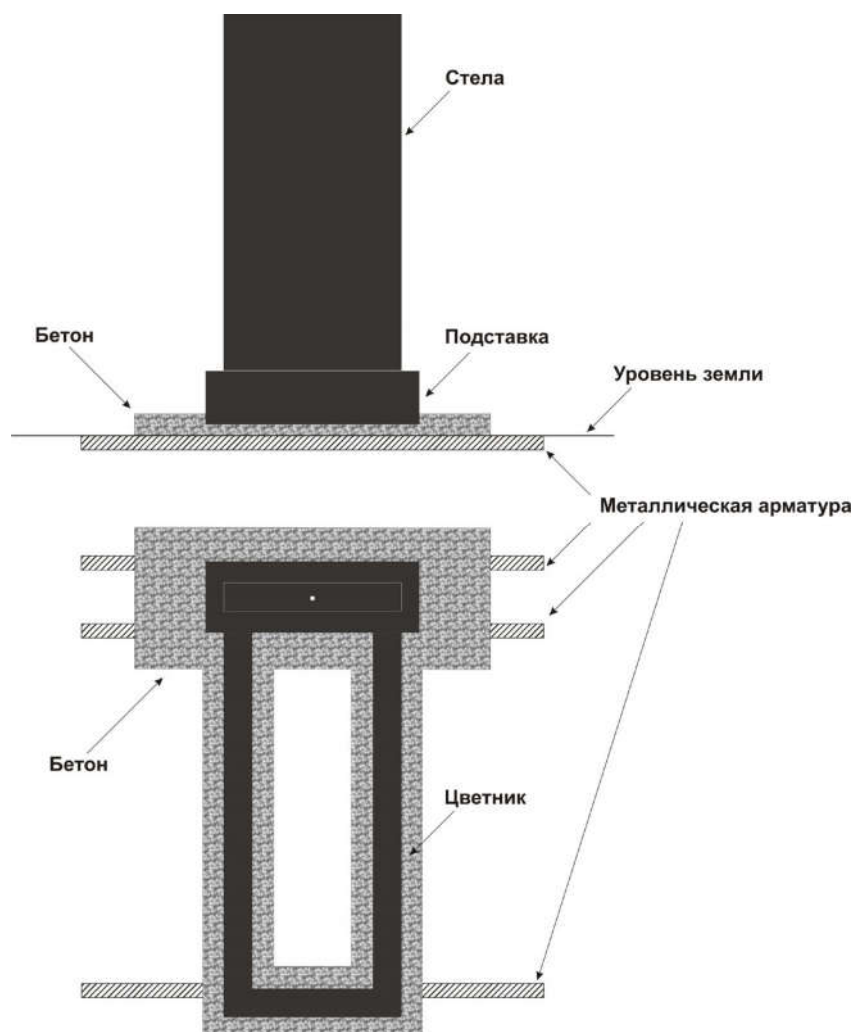

### Порядок монтажа:

1. Убрать лишний грунт с могилы и утрамбовать до нужного уровня;
2. Уложить металлическую арматуру (уголок, профиль) как показано на схеме;
3. Приготовить бетон и выложить его толщиной 5-10 см. шире размера подставки по периметру на 10-20 см;
4. Произвести установку подставки, углубив её в бетон (1-2 см.) и выставить по уровню;
5. Выложить бетон по периметру цветника;
6. Произвести установку цветника, углубив её в бетон (1-2 см.) и выставить по уровню;
7. Приготовить клеевую смесь (смешать 1 часть воды и 1 часть клея ПВА, добавить цемент до получения сметанообразной консистенции);
8. Вставить металлический штырь в подставку;
9. Положить клеевую смесь на подставку или в прорезь подставки;
10. При помощи деревянных брусков установить стелу на подставку, выставить по уровню;
11. Сразу после установки влажной ветошью удалить остатки клеевой смеси и цементного раствора.

### Примечания:

1. Перечень расходных материалов: универсальная смесь - пескобетон, профиль или уголок ( $\varnothing$  от 40 до 50 мм), клеевая смесь, металлический штырь.
2. Необходимый инструмент: лопата, молоток, мастерок, уровень, емкость 5-10 л.
3. Количество и размеры расходных материалов, бетонной подушки зависят от габаритов комплекта памятника и от грунта.